

## P rodukter:

- væske (monomer/retention)
- Pulver (klar/hvid/rosa)
- evt. Primer (pen /flaske)

### Derudover har du brug for:

- dappendish (skål)
- pensel
- fil, buffer, manicurestick, pusher, polerer
- Tipper/forme , tiplim
- Lak m/UV-filter (GlassSeal)

### Suppler evt. m. sanispray & olie

## Powder & Liquid



### Superstærke negle på tip eller form

- Læg et gammelt håndklæde el. for at beskytte bordoverfladen.
  - Du får brug for køkkenrulle eller papirservietter (der ikke fugger)
  - Sørg for, at der er god ventilation, der hvor du sidder.
1. Vask hænder med vand og sæbe – tør grundigt.
  2. Klip neglene i form og fil efter (den fine side af filen)
  3. Skub neglebåndene ned (pusher/manicurestick)
  4. Poler overfladen af neglene let, det fjerner fedtstofferne fra overfladen (Hvid buffer/sort del af polerer)
  5. Børst støvet væk med neglebørste og fortsæt med punkt 6 eller 7
- 6. Tipper**
- Vælg passende tipper til alle fingre og fil dem til så de passer i bredden. læg dem i "orden" foran dig, så bliver det nemmere, når du skal til at lime på)
  - Påsæt tipper på den ene hånd  
læg **en** dråbe lim i tippens kant og fordel den på tværs  
dup evt. overskydende lim af på et stykke køkkenrulle  
Hold tippens stopkant i en vinkel mod neglen, og vip den på plads.  
Tryk og hold fast i ca 5 sek.
  - Klip og fil tipperne til i længden
  - Fil tippen flad mod neglen i folderne ved siden (den fine side af filen)  
Fransk Hvide tipper: Buff forsigtigt overfladen.  
Naturlige tipper: fil forsigtigt med den mindst grove side af filen oven på tippen til du ikke længere kan føle en overgang. Tag så den hvide buffer og buff indtil påhæftningen er næsten usynlig
  - Sæt tipper på den anden hånd.
  - Børst alt filestøv af fingre og negle.
- 7. Forme**
- Fastgør forme rundt om fingerspidsen under hver negl. Vær sikker på at de slutter tæt op mod neglen
8. EVT : Primer (brun flaske/primerpen): Tag penslen op og dup den godt af på flaskens kant (den skal være fugtig – IKKE våd). Pensel primer på neglen. Undgå at komme i kontakt med hud og neglebånd. Eet dyp i flasken rækker til ca 2-3 negle. Så længe du kan se, at neglen bliver fugtig når du pensler, er der nok væske på!  
Hvis du har en primerpen "maler" du bare over natureglen som med en tush  
Vent med at prime den anden hånd, til du er færdig med at lægge acryl på den første hånd. NB! Primer er kun i sjældne tilfælde nødvendigt til dette system!
  9. Hæld lidt liquid/væske op i en lille skål (dappendish)

Neglen deles op i 3 zoner, som vist her:



10. Klargøring af pensel (for at glatte hårene og få al luft ud): Dyp Penslen helt og gnid væsken af på kanten. Gentag et par gange.

11. Læg en (hvid) acrylkugle på midten yderst på neglen ved spidsen (zone 1).  
Tør penslen på køkkenrullen.

### Sådan laver du en kugle:




Dyp Penslen helt.  
Tør den op af kanten.



Dyp penslen i pulveret og træk den mod dig. Du kan fx tælle til 3.



Det kræver lidt øvelse at få den rette blanding af væske og acryl. Mens du øver dig, kan det anbefales kun at bruge rosa acryl (det giver for øvrigt en mere naturligt udseende negl)

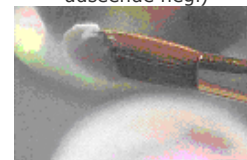

Kuglen er for tør



Kuglen er for våd

